


Ensamblar las instrucciones del carrito de golf de carbono

Después de desembalar, coloque el eje con el tubo de empuje en el suelo. Afloje y retire completamente el tornillo de la flecha roja, junto con el anillo pequeño.



Ensamblar las instrucciones del carrito de golf de carbono

Adjuntar ruedas; Hay un botón en la rueda (2). Estas impresiones y deslice sobre la varilla ranurada. (1) Asegúrese de que las 4 perillas caigan en los 4 orificios. Ahora la rueda está conectada al motor. (Puede ser un poco rígido al principio, pero tendrá que desgastarse un poco. Después de 10 veces, va sin problemas). Si presiona el botón nuevamente y tira ligeramente de la rueda hacia atrás, caerá en la otra ranura (1) y coloque la rueda en el piñón libre (3). En rueda libre, usted mismo puede empujar fácilmente el carro. Siempre útil si olvidó cargar la batería.

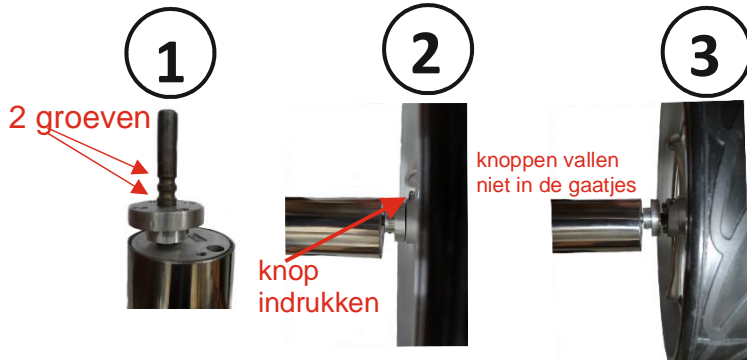

2

Hay un botón en la parte superior del tubo de doble plegado. afloje bien y mueva el tubo de empuje primero hacia un lado y luego hacia arriba, hasta que esté a la altura correcta, que se deslice suavemente y vuelva a apretar el pomo. Al principio esto es un poco difícil, especialmente después de aflojar los 2 componentes (ver flecha) separándolos.



1

Haga clic en el soporte de la tarjeta de puntuación en la barra. El soporte para paraguas se atornilla en un anillo. El anillo tiene un borde elevado en el interior. Deslice el anillo sobre la varilla (1) con un borde levantado en el exterior. Sostenga el anillo con el pulgar y apriete el recolector de pelusa. Desenrosque el soporte y empuje el soporte hacia abajo (2) si va a caminar sin lluvia. En caso de lluvia, aflojar el soporte, tirar de él hacia arriba y apretarlo muy bien, si es necesario con las 2 manos. entonces es a prueba de tormentas. Tire de la pelota hacia abajo con el elástico, inserte la pelusa y el elástico en la parte superior, para que la pelusa no se salga.

Especialmente al principio, todo se sentirá un poco duro y rígido. Pero si ha utilizado el carro varias veces, será mucho más fácil. Las partes primero deben tocarse un poco entre sí.

Especialmente al principio, todo se sentirá un poco duro y rígido. Pero si ha utilizado el carro varias veces, será mucho más fácil. Las partes primero deben tocarse un poco entre sí.

Golfrolley inklappen voor vervoer




Afloje el tubo de empuje del botón 1 hacia abajo y apriete el botón 1.



Primero desconecte el enchufe. Afloje el botón 2 hasta que pueda mover el tubo con la rueda delantera hacia arriba (3)




Incline el conjunto y vuelva a apretar la perilla 2. También puede quitar las ruedas nuevamente cuando el carro entre en la bolsa

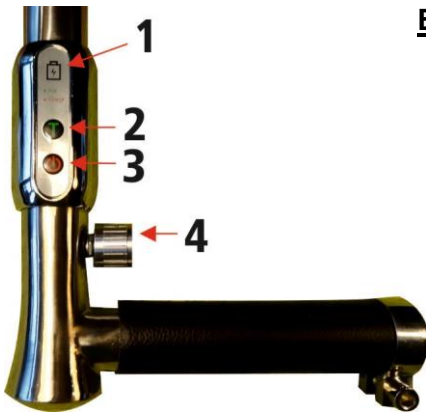

Encienda la energía; Mantenga presionado el botón durante 3, 5 segundos.

1. Indicación de energía. Cuando esta luz es verde, hay energía encendida. Cuando comienza a parpadear en rojo, la batería se está agotando. Con una luz roja constante, la batería está vacía y el carro se detendrá. Desconecte la alimentación inmediatamente y cargue la batería primero. O vaya más allá extendiendo ligeramente las ruedas y empujando el carro usted mismo.


Función de avance. Presione una vez y el carro avanza 10 metros y se detiene automáticamente. Pulsar dos veces es de 20 metros y pulsar 3 veces es de 30 metros. ¿Pulsó accidentalmente el botón verde? luego levante el carro ligeramente y presione el botón rojo. 2. Botón rojo. Cuando el carro se pone en movimiento con el botón 4 y usted presiona el botón rojo, el carro se detiene. Si luego presiona el botón rojo nuevamente, el carro continuará a la misma velocidad que antes de la parada. Recomendamos usar este botón tanto como sea posible. Eso funciona mucho más suavemente. 3. Velocidad. Gire la perilla para establecer la velocidad correcta. Gire lentamente, de lo contrario el carro avanzará demasiado rápido.

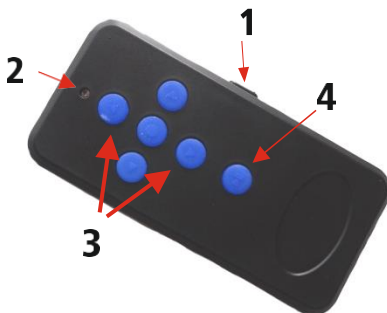

El control remoto (solo GT-RC)

1. Control deslizante de encendido / apagado. Apague AB antes de guardarlo en su bolsillo. Enciéndalo si desea volver a utilizarlo. De esta manera, el carro no se ejecutará si el pliegue de sus pantalones presiona accidentalmente un botón. 2. La luz se iluminará en rojo cuando presione un botón. 3. Botones de control. Presione brevemente para un comando. 4. Conduzca hacia adelante 10-20-30 metros y deténgase automáticamente. Este botón nunca se usa. Si camina con el AB y no se presiona ningún botón, para izquierda, derecha, adelante o atrás en 40 segundos, el carro se detiene repentinamente por sí solo. Esta es una medida de seguridad incorporada.

Registre el control remoto. Apague el carrito, desenchufe ambos enchufes, gire correctamente la perilla de velocidad y apague el control remoto. Espere 3 minutos. Enchufe ambos enchufes, pero no los encienda. Encienda el mando a distancia y mantenga pulsado el botón 2, la luz roja se enciende. Luego encienda el carro y en 3 segundos el carro comienza a moverse.

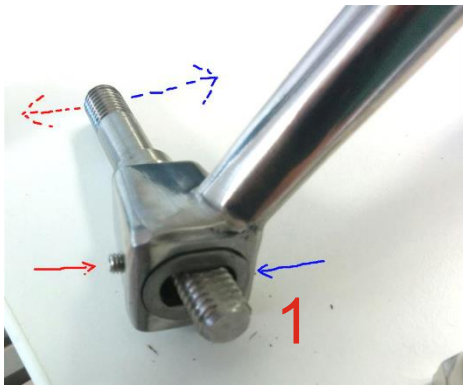

Ajuste la rueda delantera: Si la rueda delantera tira hacia la izquierda o hacia la derecha, el eje está ligeramente sesgado. Esto se puede solucionar aflojando la rueda, que es 1. + los 2 tornillos Allen Alinee el eje y apriete la rueda. Luego, vuelva a colocar la llave Allen 2.

Consejos para mantener la batería de litio en óptimas condiciones: - Después de 36 agujeros es mejor cargar la batería inmediatamente. Las baterías vacías tienen una vida útil mucho más corta. - Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante la carga y que la batería esté en posición horizontal. - Hay una luz en el cargador de batería que se enciende durante la carga. El rojo se está cargando y el verde la batería está llena. - Si la batería no se usa por un período de tiempo más largo o va a hibernar, es mejor que la batería esté completamente cargada y guardarla en una habitación seca y libre de escarcha. - **NUNCA DESCARGUE LA BATERÍA POR COMPLETO.** Cuando la batería está vacía, el carro se detendrá, nunca intente continuar conduciendo con la batería. Es mejor apagar el motor eléctrico y seguir empujando. Ponga las ruedas en posición de caminar. Cargue la batería inmediatamente y no la guarde vacía. La garantía de la batería de litio y el cargador es de 2 años a partir de la fecha de compra y con un uso normal. La garantía no se aplica a: - Daños a la batería por descargar la batería durante un uso excesivo. Sin embargo, una vez que la batería se haya agotado, intente siempre conducir con la batería. O no recargue la batería inmediatamente después de que se haya agotado. Una batería casi vacía se descarga muy lentamente al 0% y eso no debería suceder. - Capacidad reducida debido al almacenamiento a largo plazo de la batería descargada. - Daños por sobrecalentamiento durante la carga. Ventilación insuficiente. - Usar la batería después de que se hayan causado y descubierto daños. - Si la batería (normalmente con carro) termina en el agua. Si, después de la prueba, se encuentra que la batería tiene **DAÑOS** debido a cualquiera de los casos anteriores y, por lo tanto, no es elegible para reemplazo, se facturarán los **COSTOS DE PRUEBA**.
Mantenimiento del golGolley eléctrico: - Después de una ronda de golf, limpie el carro con un paño húmedo. - No rocíe nunca el carro con agua y mucho menos con agua a alta presión. - No lubrique nunca con aceite las piezas en funcionamiento. Mantenerlo limpio es mucho mejor.

GolfTed

T. 06 22 22 33 03

info@golfted.com

www.golfted.com